


PŘÍLOHA 9

Příklad možného rozdělení vodiče PEN na PE a N (změna soustavy z TN-C na TN-C-S v rozváděči)

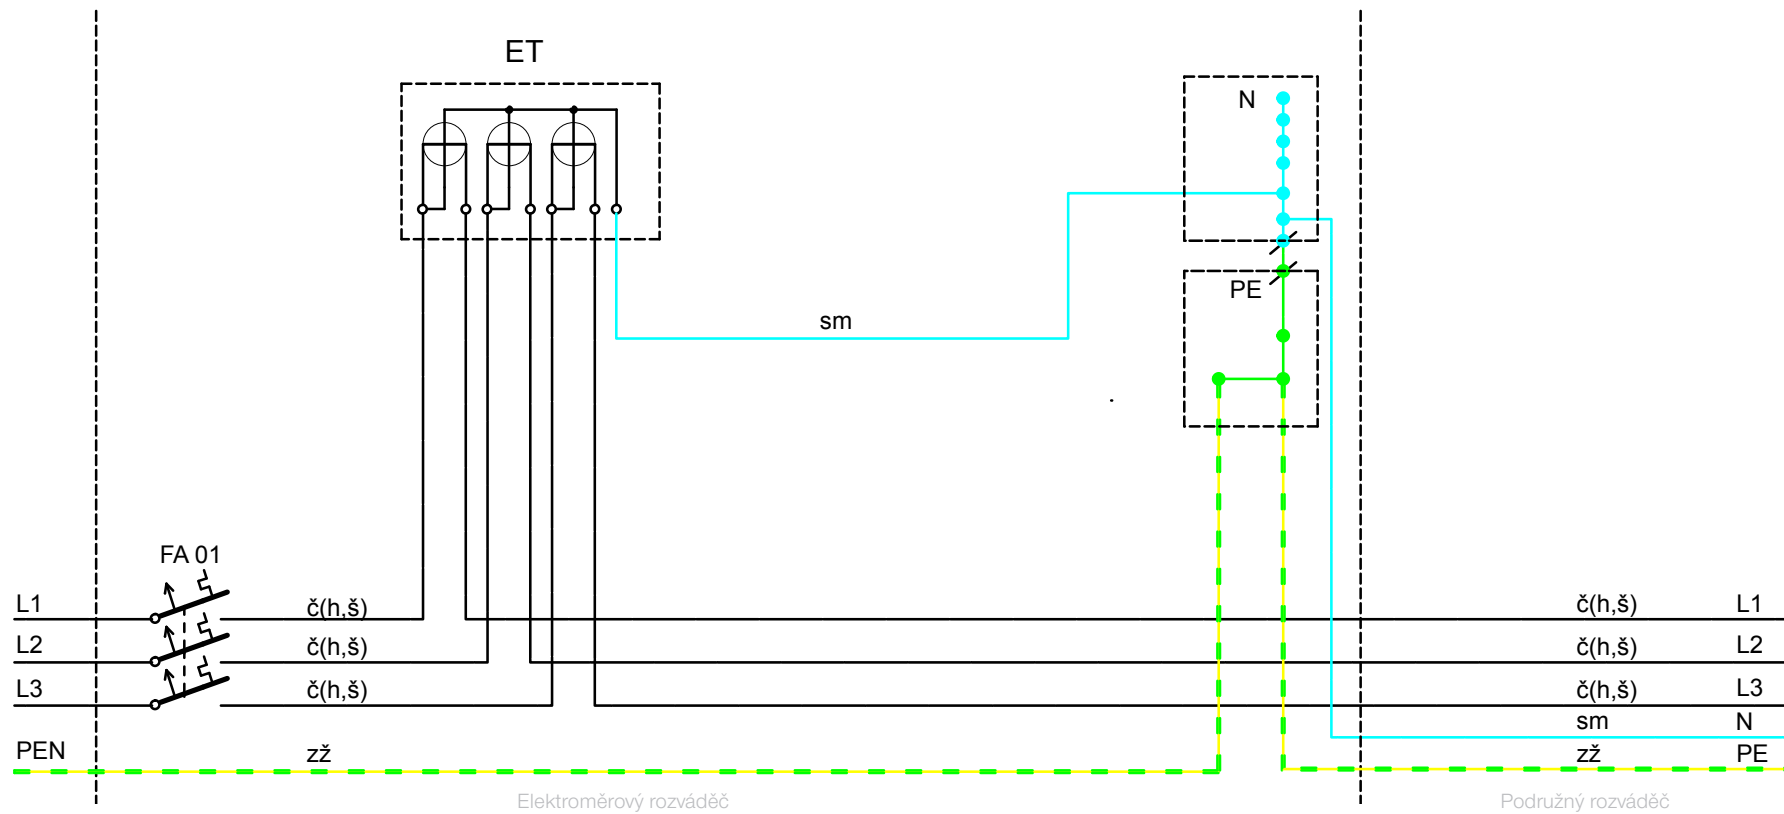

Legenda:

- EJ elektroměr jednofázový
- N svorkovnice N
- PE svorkovnice PE
- FA01 jistič před elektroměrem

Barevné značení vodičů: č-černý (h-hnědý, š-šedý), zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý